

Инструкция пользователя к ReaSnow D1

Версия 1.0

Aug, 2023



Данная инструкция является интеллектуальной собственностью ReaSnow. Она должна быть опубликована только в оригинальном виде. Любое использование части или повторная публикация измененных частей этого документа запрещены без разрешения ReaSnow.

Оглавление

Глава 1 : Знакомство с ReaSnow D1

1.1 Основные особенности ReaSnow D1

1.2 Технические характеристики

1.3 Использование

1.4 Подготовка к использованию

Глава 1 : Знакомство с ReaSnow D1



ReaSnow D1 — революционное решение с поддержкой PS5 для ReaSnow S1.

1.1. Основные особенности ReaSnow D1

1. Полная поддержка PS5
2. Прямое подключение по USB без необходимости дистанционного воспроизведения
3. Никаких задержек
4. Поддержка звука контроллера PS5
5. Подключите и играйте
6. Только для ReaSnow S1




1. **Разъем USB Type C:** Подключение к консоли PS5
2. **Разъем USB Type A:** Подключение к контроллеру PS5 (контроллер DualSense)
3. **Разъем USB Type A:** Подключение к ReaSnow S1
4. **Разъем USB Type C:** Разъем для внешнего питания
5. **Светодиод:** Индикатор статуса
6. **Кнопка:** Обновление прошивки

1.2. Технические характеристики

Платформа	PS5
Поддержка	Прямая поддержка PS5 (подключение по USB)
Play and play	Не требуется ручная настройка
Температура	-10~50°C (14~122°F)
Влажность	Ниже 90%

1.3. Использование

Основной сценарий использования ReaSnow D1 изображен на картинке ниже:

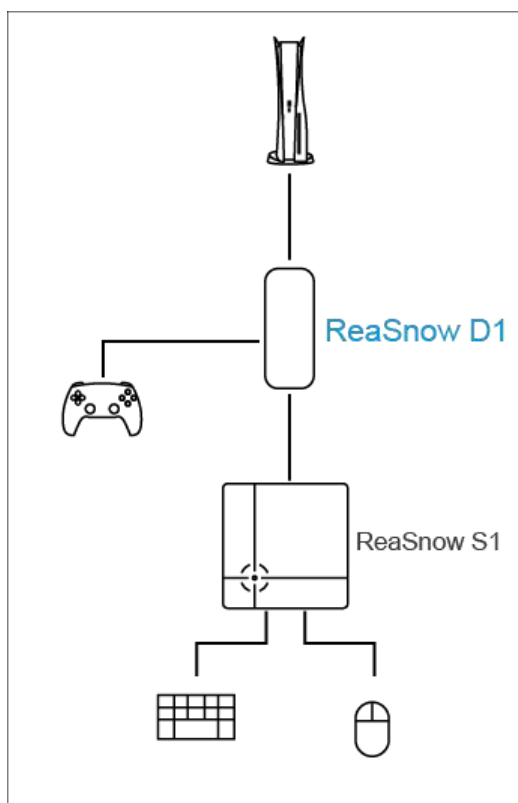

1.4. Подготовка к использованию

• На ReaSnow S1

Обновите приложение и ПО ReaSnow S1's до самой последней версии.

1. Приложение: не ниже V1.6.9
2. ПО: не ниже V5.6.124
3. Настройте режим загрузки = PS5(D1)

• На PS5

Эта настройка должна быть установлена перед использованием

Настройки-> Аксессуары-> Контроллеры->Способ связи->"Использовать USB кабель"